# IDENTIFICATION ET ASSISTANCE

## IDENTIFICATION

La motohoue est munie d'une plaquette qui est placée sur le châssis et qui indique le numéro de matricule de la machine. Ce numéro est indispensable pour toute demande d'intervention technique et pour la commande de pièces de rechange.

## MACHINE

**Embrayage:** à sec avec commande manuelle.

**Changement de vitesses:** à engrenages dans un bain d'huile; 3 marches AV. + 1 marche AR.

Vitesse d'avancement avec des roues 5.0-10 et moteur à 3600 tours/minute:

| | |
|---|---|
| **I** | **4,7 Km/h** |
| **II** | **11,1 Km/h** |
| **III** | **14,6 Km/h** |
| **M.A.** | **4,7 Km/h** |

**Prise de force supérieure:** même nombre de tours moteur - calage 11 UNI 221 (rotation dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre).

**Prise de force inférieure:** synchronisée avec le changement de vitesse - calage 13 UNI 221 (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) pour la remorque à roues motrices.

**Dispositif de sécurité:** la machine est construite conformément aux normes de sécurité. On passe la marche AR. en maintenant simplement pressé le levier de la marche AR. Lorsque cette pression est supprimée, la marche AR. se désenclenche automatiquement. Si l'on relâche le guidon, le moteur s'éteint. Les protections des houes sont conformes aux normes.

**Mancherons:** réglables en hauteur et latéralement.

**Fraise:** standard 65 cm, transformable en 92-118 cm.

**Dimensions machine standard:** 130 x 92 x 100 cm.

**Poids avec moteur à explosion:** 96 kg.

## DIMENSIONI PRESE DI FORZA (11500) - PTO (11500) - DIMENSIONES DE LAS TOMAS DE FUERZA (11500) DIMENSÕES DAS TOMADAS DE POTÊNCIA (11500) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (11500)

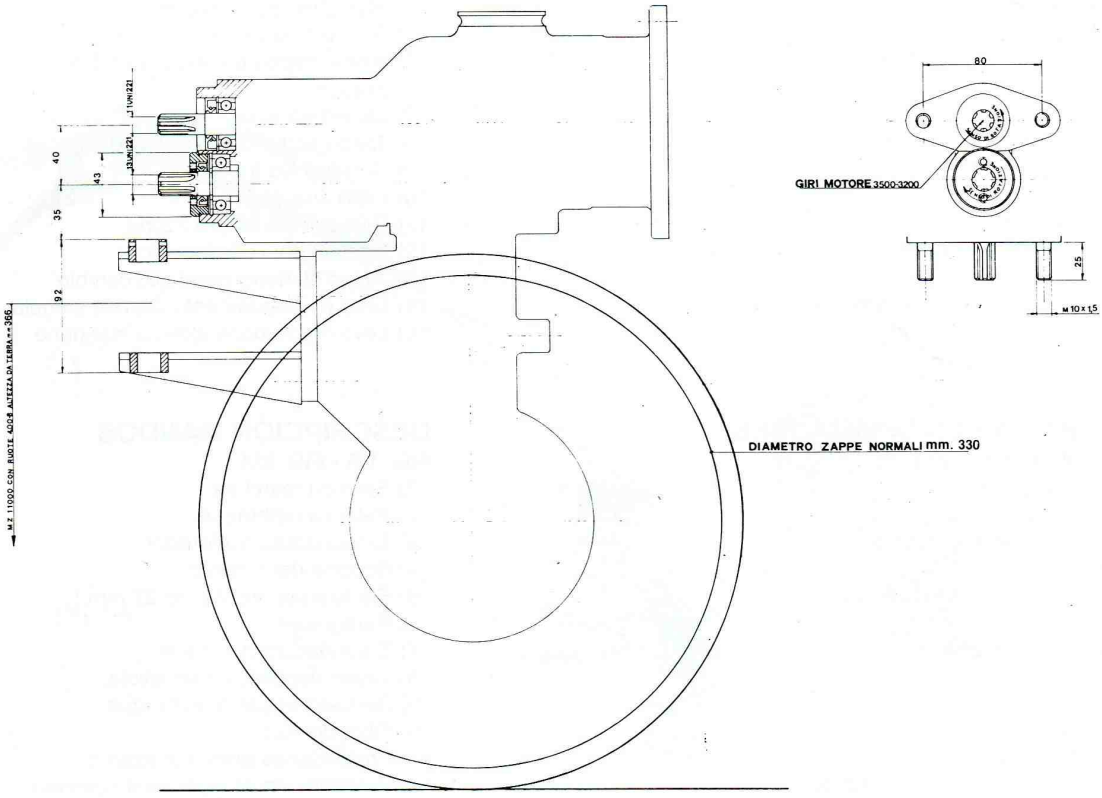

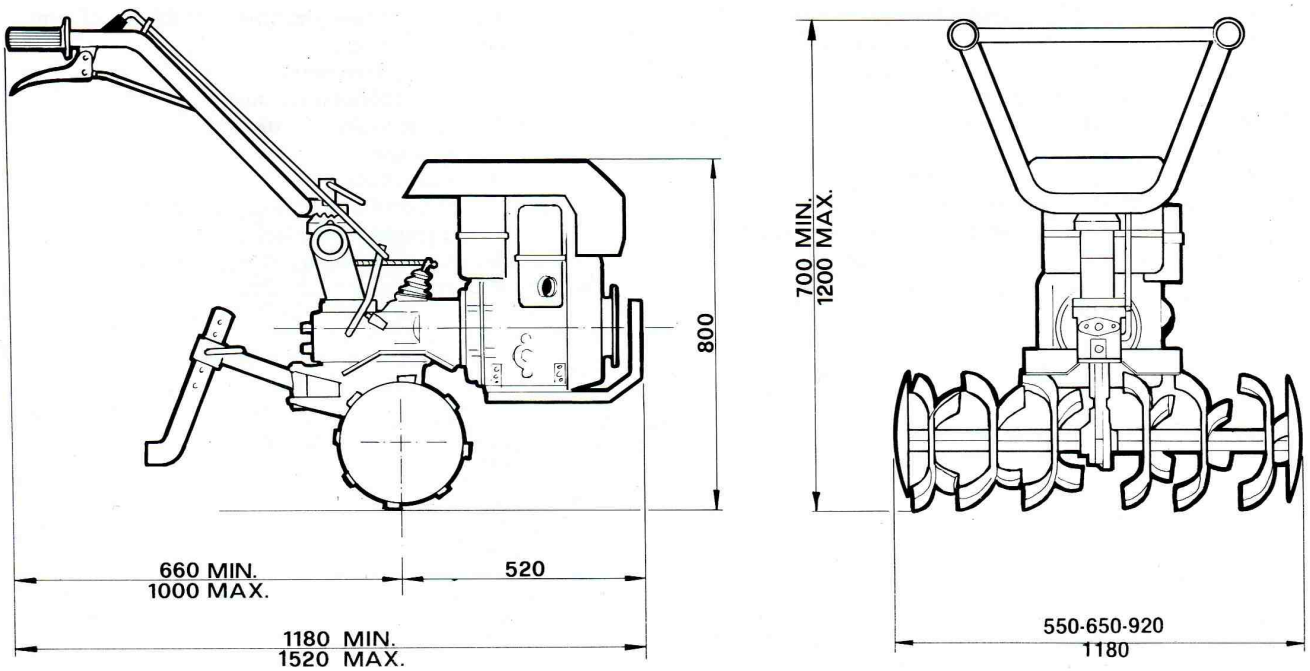
## DIMENSIONI DI INGOMBRO (11500) - OVERALL DIMENSIONS (11500) - DIMENSIONES (11500) DIMENSÕES DA MÁQUINA (11500) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (11500)